STADTBIBLIOTHEK
BIBLIOTHÈQUE DE LA VILLE
BIEL/BIENNE

CYBOOK ODYSSEY – GUIDE D'UTILISATION

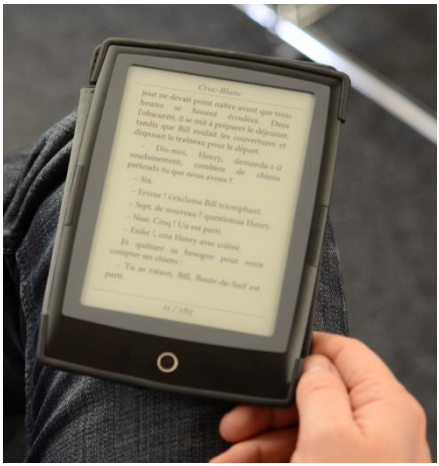

1. **Description de l'appareil**
2. **Se familiariser avec l'écran tactile multi-touch**
3. **Utiliser la liseuse**
4. **Choisir un e-book**
5. **Emprunter un e-book**
6. **Transférer un e-book sur la liseuse**
7. **Rendre un e-book**
8. **Réserver un e-book**
9. **Aide**

1. DESCRIPTION DE L'APPAREIL

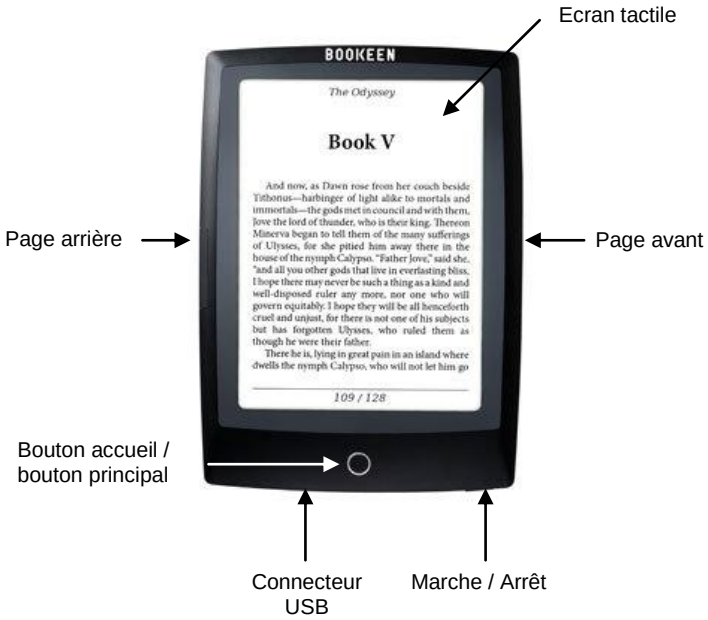
Ecran tactile
BOOKEEN
The Odyssey
Book V
And now, as Dawn rose from her couch beside Tithonus—harbinger of light alike to mortals and immortals—the gods met in council and with them, Jove the lord of thunder, who is their king. Thereon Minerva began to tell them of the many sufferings of Ulysses, for she pitied him away there in the house of the nymph Calypso. "Father Jove," said she, "and all you other gods that live in everlasting bliss, I hope there may never be such a thing as a kind and well-disposed ruler any more, nor one who will govern equitably. I hope they will be all henceforth cruel and unjust, for there is not one of his subjects but has forgotten Ulysses, who ruled them as though he were their father.
There he is, lying in great pain in an island where dwells the nymph Calypso, who will not let him go
109 / 128
Page arrière
Page avant
Bouton accueil / bouton principal
Connecteur USB
Marche / Arrêt

2. SE FAMILIARISER AVEC L'ECRAN TACTILE MULTI-TOUCH

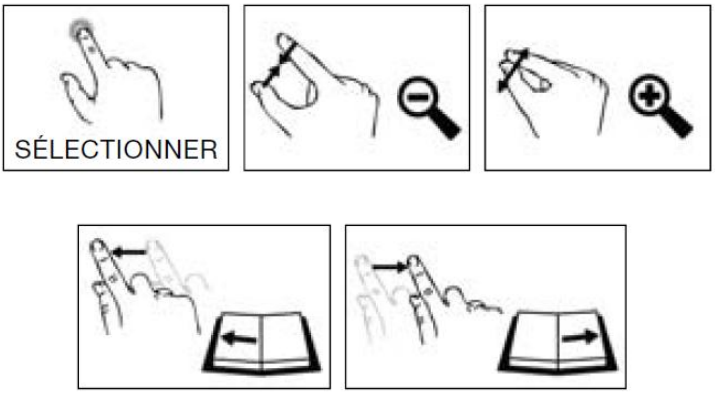

3. UTILISER LA LISEUSE

Allumer la liseuse :
Pour allumer la liseuse Cybook Odyssey, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt se situant en bas de l'appareil. Vous allez alors accéder quelques secondes plus tard au menu de la liseuse.

Mise en veille de la liseuse :
Appuyer sur le bouton Marche/Arrêt. Une image choisie au hasard s'affiche alors en guise d'écran de veille. Pour réactiver la liseuse, appuyer à nouveau sur le bouton Marche/Arrêt.

Eteindre la liseuse :
Pour éteindre complètement la liseuse, cliquez sur Réglages > Avancé > Arrêter

Recharger la batterie :
L'icône d'état de la batterie sur le côté droit inférieur de la barre d'état indique le niveau de la batterie de la liseuse. Connectez le câble USB fourni au port USB de votre ordinateur. Le chargement s'arrêtera automatiquement. Le Cybook a une autonomie de charge de plusieurs semaines.

Utilisation de la liseuse :
L'écran de cette liseuse est très sensible et il vous suffit donc de l'effleurer pour le faire réagir. En appuyant sur le bouton central, vous allez faire apparaître cinq onglets : cliquez sur « Accueil » pour retrouver l'Accueil du Cybook.

4. CHOISIR UN E-BOOK

- Rendez-vous sur la plateforme de prêt d'e-books de la Bibliothèque de la Ville de Bienne : http://www.numilog.com/bibliotheque/BM-Bibliobiel/
- À partir de cette page, vous pouvez consulter le catalogue, parcourir les différents thèmes ou effectuer une recherche spécifique par :
    - Titre : saisir tout ou une partie du titre
    - Auteur : saisir uniquement le nom de l'auteur
    - Mot clé : saisir un mot clé

5. EMPRUNTER UN E-BOOK

Pour emprunter un e-book, cliquer sur « Télécharger »

Insérer votre numéro de lecteur et votre mot de passe *(jour et deux derniers chiffres de l'année de naissance JJA)*

Pour pouvoir télécharger et lire des contenus protégés, vous devez installer gratuitement le logiciel Adobe Digital Editions sur votre ordinateur. Cette opération ne doit être réalisée qu'une seule fois.

Cliquer sur le lien Adobe Digital Editions et suivre les étapes pour installer le logiciel.

Pour télécharger l'e-book, cliquer sur le lien « Emprunter le livre »

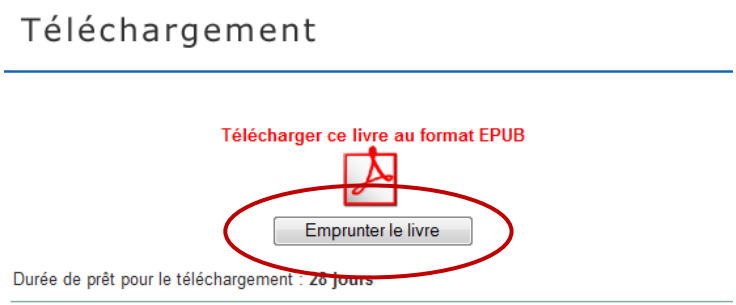

puis « Ouvrir ». Celui-ci s'ouvrira dans la bibliothèque Adobe Digital Editions. La première fois, le programme vous demandera de créer un Adobe ID et vous redirigera vers une page de formulaire à remplir avec vos données personnelles

Entrer ensuite votre identifiant et votre mot de passe pour accéder à votre bibliothèque numérique Adobe Digital Editions.

6. TRANSFERER UN E-BOOK SUR LA LISEUSE

- Ouvrir Adobe Digital Editions
- Connecter la liseuse à votre ordinateur via le câble USB fourni
- Allumer la Cybook : après quelques secondes, Adobe Digital Editions le reconnaît comme compatible et propose de l'installer comme un nouveau périphérique,

- Cliquer sur «Autoriser le périphérique» ;
- Visualiser votre Cybook apparaître dans le panneau gauche comme une nouvelle bibliothèque ;
- Pour copier un fichier de livres numériques téléchargés depuis la bibliothèque Adobe Digital Editions de l'ordinateur sur le Cybook, sélectionner la bibliothèque de l'ordinateur avec «Tous les éléments» dans la barre verticale à gauche des bibliothèques, sélectionner dans la bibliothèque le fichier à transférer et maintenir le clic gauche enfoncé ; faire glisser le fichier vers le Cybook dans la barre des bibliothèques et relâcher le clic gauche

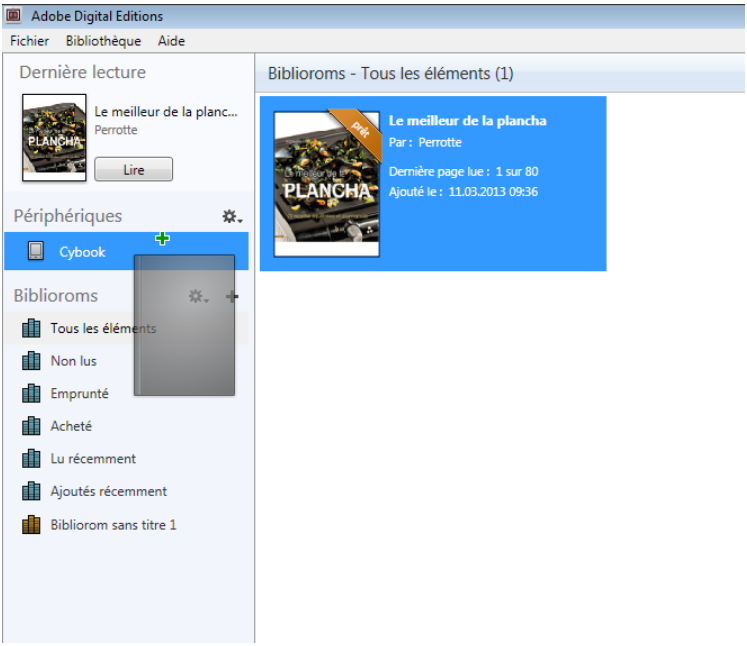

- Débranchez votre Cybook de l'ordinateur : la bibliothèque réapparaît sur l'écran de la liseuse, un bandeau «nouveau» signale les e-books qui viennent d'être transférer.
- La petite icône de l'horloge indique le nombre de jours de prêt qu'il reste.

7. RENDRE UN E-BOOK

- Démarrer le programme Adobe Digital Editions et se connecter à la bibliothèque en entrant votre Adobe ID
- Faire un clic droit sur le document à rendre et choisir “Restituer l’élément emprunté“

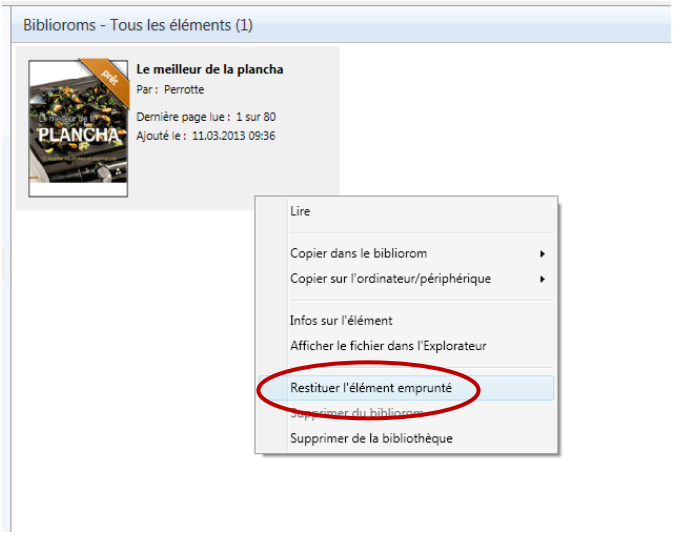
Biblioroms - Tous les éléments (1)
Le meilleur de la plancha
Par : Perrotte
Dernière page lue : 1 sur 80
Ajouté le : 11.03.2013 09:36
Lire
Copier dans le bibliorom
Copier sur l'ordinateur/périphérique
Infos sur l'élément
Afficher le fichier dans l'Explorateur
Restituer l'élément emprunté
Supprimer de la bibliothèque

8. AIDE

Pour accéder au manuel d’utilisation complet de Cybook : Rendez-vous dans la bibliothèque Cybook et choisir « **Manuel d’utilisation de Cybook** »

Pour accéder au guide d’utilisation complet de la plateforme Numilog pour le téléchargement des e-books : http://www.numilog.com/bibliotheque/BM-Bibliobiel/

Ce guide est inspiré d’une publication de la Médiathèque Valais.